


Разводка разъема RJ-45 преобразователя частоты Altivar31

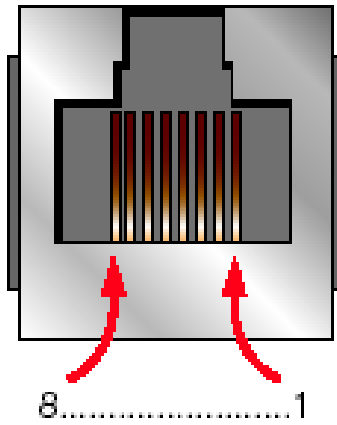

Altivar 31

Pin	Signal
1	CAN_H
2	CAN_L
3	CAN_GND
4	D1 (2)
5	D0 (2)
6	Not connected
7	VP (3)
8	Common (2)

(2) Сигналы Modbus

(3) Питание для конвертера RS232/RS485 или удаленного терминала