

Устройства защиты TeSys

Электронные реле перегрузки LR97 D и LT47

Каталог



Введение

LR97 D



LT47

Электронные реле перегрузки по току LR97 D и LT47 разработаны для наиболее полного обеспечения защиты электродвигателей и дополняют ряд уже существующих реле защиты.

Применение данных электронных реле рекомендуется для обеспечения защиты машин с повышенным моментом нагрузки, а также устройств, обладающих большой инерцией или имеющих высокую вероятность заклинивания в установленном режиме работы.

Они могут использоваться для обеспечения защиты двигателя при затянутом пуске или частых включениях. Реле LR97 D имеет две защитные функции с предустановленными параметрами: 0,5 с при блокировке ротора двигателя и 3 с при пропадании фазы.

Реле LR97 D и LT47 могут быть использованы для обеспечения защиты механической части промышленной установки. Для реализации этой функции значение на диске O-TIME устанавливается минимальным, что обеспечивает отключение в течение 0,3 с.

Применение

Функции контроля и защиты, которые обеспечивают реле LR97 D и LT47, наиболее полно соответствуют следующим применением:

- контроль работы машин, имеющих значительное пусковое время, с высокой вероятностью тяжелого пуска;
- машины с повышенным моментом нагрузки, имеющие значительную инерцию;
- контроль работы машин в установленном режиме работы, функция обнаружения повышенного момента нагрузки;
- машины с высокой вероятностью «заедания» или блокировки движущихся частей, машины с возрастающим моментом;
- контроль механических отказов и повреждений;
- быстрое обнаружение перегрузки по сравнению с устройствами тепловой защиты на основе функции I^2t ;
- защита двигателя при специальных применениях:
- затянутый пуск;
- частые пуски: от 30 до 50 в час;
- машины с переменным характером нагрузки при работе в установленном режиме, когда тепловое реле перегрузки не может быть использовано в силу своих характеристик (инерция «тепловой памяти»).

Примеры машин:

- конвейеры, дробилки и смесители;
- вентиляторы, насосы и компрессоры;
- центрифуги и сушилки;
- прессы, подъемники, обрабатывающие станки (распилочные, строгальные, протяжные, ленто-шлифовальные).

Эксплуатация

Каждое из реле LR97 D и LT47 имеет два настроенных диапазона времени:

- D-TIME: время пуска;
- O-TIME: время несрабатывания (максимально допустимое время отклонений при работе в установленном режиме).

Функция D-TIME используется только при пуске двигателя. В момент пуска функция обнаружения перегрузки не задействована, что позволяет запустить двигатель без срабатывания реле защиты, даже при значительных перегрузках. При работе в установленном режиме, когда вследствие перегрузки или пропадания фазы ток превысит заданное значение, реле сработает по истечении времени, введенного с помощью диска O-TIME. Светодиодный индикатор красного цвета сигнализирует о произошедшем отключении.


Для настройки реле достаточно выполнить 5 простых действий:

- установить максимальные значения на всех трех дисках настройки (LOAD, D-TIME и O-TIME);
- установить на диске D-TIME значение времени, соответствующее времени пуска двигателя;
- когда двигатель перейдет в режим постоянной нагрузки, установить значение тока поворотом диска LOAD против часовой стрелки до тех пор, пока красный светодиодный индикатор не начнет мигать;
- медленно повернуть диск LOAD по часовой стрелке до тех пор, пока светодиодный индикатор не перестанет мигать;
- установить пороговое время срабатывания реле, используя диск O-TIME.


Описание**Представление реле**

LR97 D*****

LT47 *****

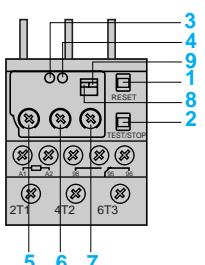

- 1 Кнопка возврата RESET
- 2 Кнопка TEST/STOP
- 3 Индикатор состояния готовности / работы
- 4 Индикатор срабатывания реле
- 5 Установка тока LOAD
- 6 Установка времени пуска D-TIME
- 7 Установка задержки срабатывания O-TIME
- 8 Ручная/автоматическая установка повторного взвода ротора
- 9 Установка режима: 1-фазный / 3-фазный
- 10 Регулируемые крепления-фиксаторы

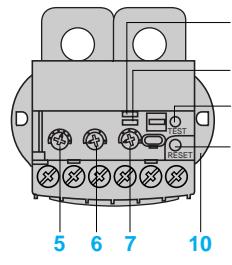

- 7 Установка задержки срабатывания O-TIME
- 8 Ручная/автоматическая установка повторного взвода ротора
- 9 Установка режима: 1-фазный / 3-фазный
- 10 Регулируемые крепления-фиксаторы

Сигнализация типов работы и режимов срабатывания

LR97 D*****

LT47 *****

Для быстрой диагностики состояний предусмотрены два светодиодных индикатора (зеленый и красный), показывающие состояние реле и режимы работы:

Состояние	Состояние индикаторов	
	Зеленый	Красный
Напряжение	On	Off
Пуск	Off	On
Установившийся режим	On	Off
Перегрузка	On	Off
Перегрузка и его причина	Off	On
Блокировка ротора	Off	Off
Срабатывание и его причина	L1 Off	Off
Пропадание фазы	L2 Off	Off
D-TIME	L3 Off	Off


Состояние	Состояние индикаторов	
	Зеленый	Красный
Напряжение	On	Off
Пуск	Off	On
Установившийся режим	On	Off
Перегрузка	On	Off
Срабатывание	Off	On

Диаграммы

LR97 D


Защита от перегрузки

Защита при блокировке ротора при пуске или механическом заклинивании в установленившемся режиме работы

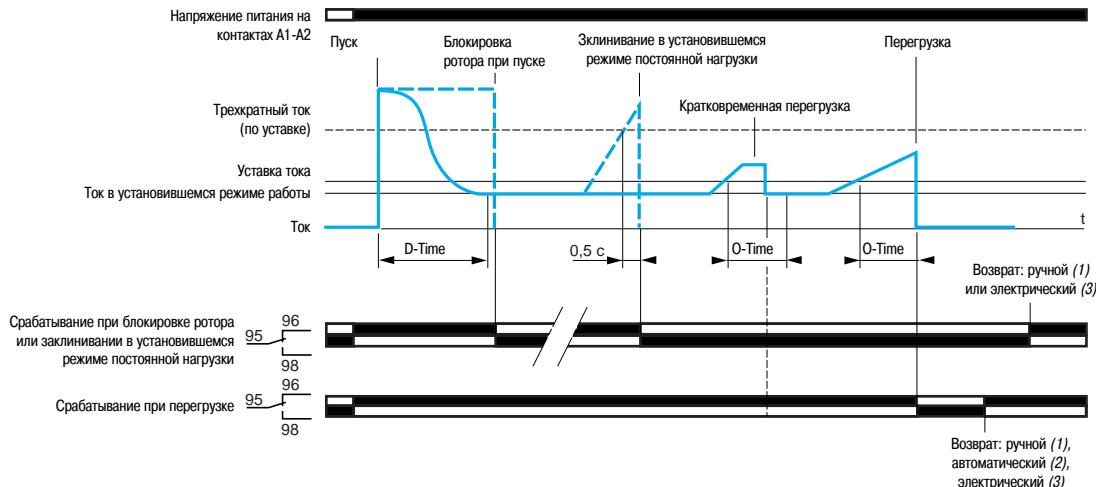


Защита от перегрузки

Защита при пропадании фазы при пуске или в установленившемся режиме работы

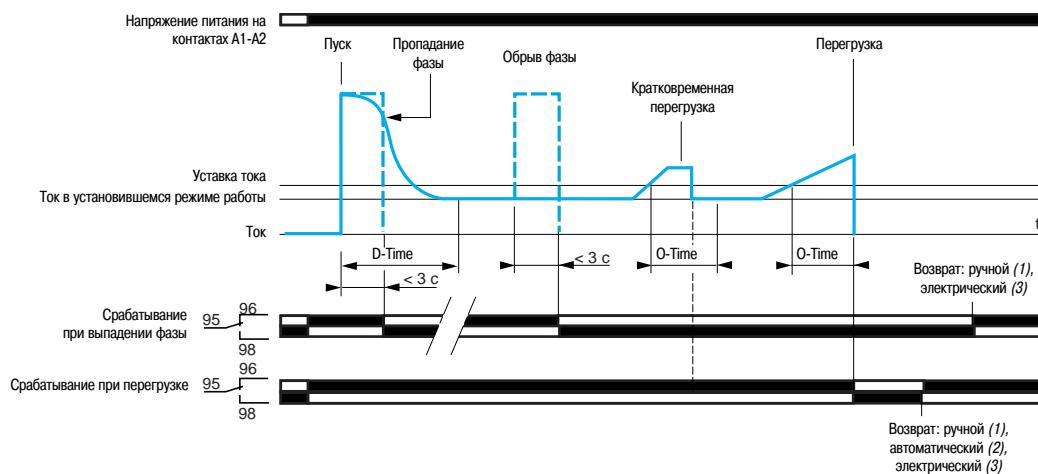

Защита от механических ударов

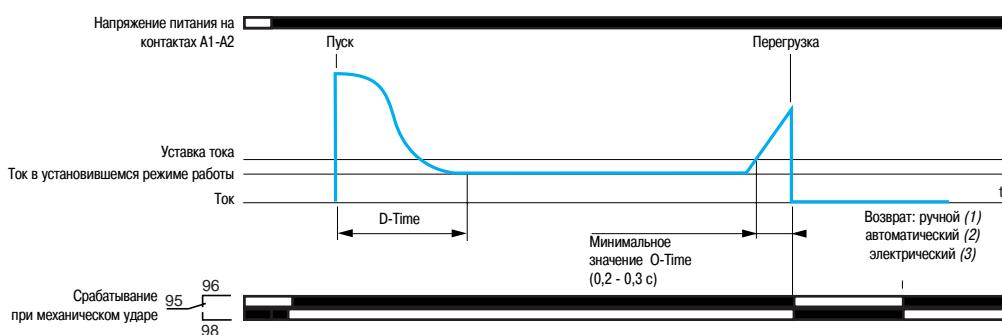


(1) При помощи кнопки возврата *RESET*.

(2) Фиксированное время 120 с. Переключение между ручным и автоматическим режимами осуществляется переключателем *Auto/Man*. Функция автоматического возврата недоступна при срабатывании в результате блокировки ротора или механическом заклинивании ($I > 3 \times I_{\text{setting}}$) или в случае срабатывания при обрыве фазы.


(3) Обеспечивается кратковременным отключением подачи питания не менее 0,1 с.

LT47

Защита от перегрузки

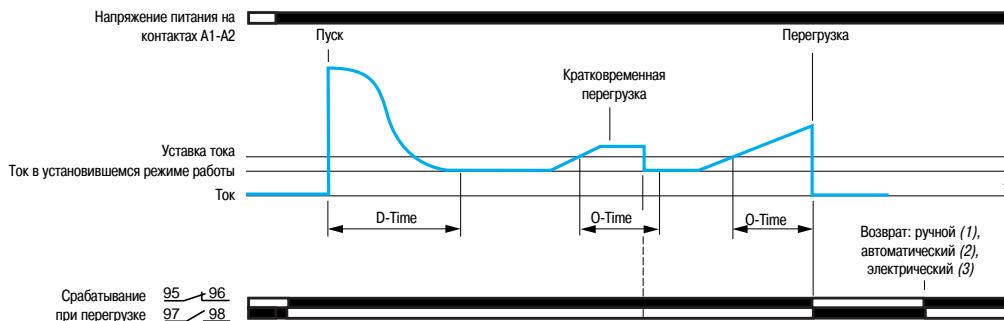

Защита оборудования от механических ударов

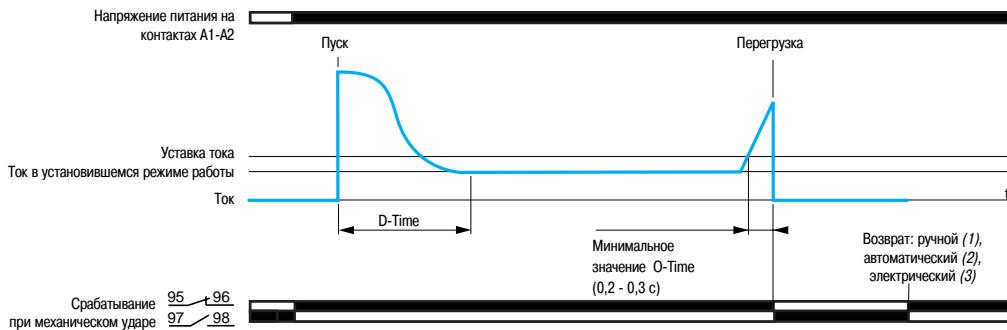

(1) При помощи кнопки возврата RESET.

(2) Функция доступна только для версий с автоматическим возвратом (LT47••••A). Время возврата устанавливается диском R-TIME в пределах от 1 до 120 с.

(3) Обеспечивается кратковременным отключением подачи питания не менее 0,1 с.

Технические характеристики

Условия эксплуатации

Тип реле	LR97 D•••••	LT47 •••••
Соответствие стандартам	ГОСТ Р 50030.4.1-2002, МЭК 60255-6, МЭК 60947	ГОСТ Р 50030.4.1-2002, МЭК 60255-6, МЭК 60947
Сертификация	ГОСТ Р, UL, CSA	ГОСТ Р, UL, CSA
Степень защиты	В соответствии с МЭК 60529 и VDE 0106	IP 20 (передняя панель)
Климатическое исполнение	В соответствии с МЭК 60068	"TH"
Температура окружающей среды	При хранении При работе в соответствии с МЭК 60947-4-1	°C От -30 до +80 От -25 до +60
Максимальная высота над уровнем моря	м	До 2000 До 2000
Рабочее положение	По отношению к нормальному вертикальному положению	Любое положение Любое положение
Ударопрочность	Допустимое ускорение в соответствии с МЭК 60068-2-7	15 г в течение 11 мс 15 г в течение 11 мс
Виброустойчивость	Допустимое ускорение в соответствии с МЭК 60068-2-6	4 г 4 г
Дизэлектрическая прочность при 50 Гц	Допустимое ускорение в соответствии с МЭК 60255-5	кВ 2 2
Импульсное выдерживаемое напряжение	В соответствии с МЭК 61000-4-5	кВ 6 6
Устойчивость к электростатическому разряду	На открытом воздухе При контакте	кВ 8 (уровень 3) 6 (уровень 3) 6 (уровень 3)
Устойчивость к радиочастотному магнитному полю		В/м 10 (уровень 3) 10 (уровень 3)
Устойчивость к наносекундным импульсным помехам		кВ 2 2
Наведенные и излучаемые помехи ЭМС	В соответствии с МЭК 55011	Класс А Класс А
Наведенные высокочастотные помехи	В соответствии с МЭК 61000-4-6	В 10 10

Технические характеристики							
Технические характеристики вспомогательных контактов							
Тип реле	LR97 D*****					LT47 *****	
Тип контакта	1 HO/H3 (перекидной)					1 HO + 1 H3	
Условный тепловой ток, I_{th}	A	3				3	
Максимальная мощность удержания катушки, управляющей контактором	B	~ 24	~ 48	~ 110	~ 220	~ 24	~ 48
В соответствии с МЭК 60947	BA	70	140	360	360	70	140
	B	--- 24	--- 48	--- 110	--- 220	--- 24	--- 48
Bt	55	55	28	28	55	55	28
Задержка от короткого замыкания	Предохранители типа gG, BS, автоматические выключатели GB2					3	
Присоединение кабелем или кабелем с наконечниками							
Гибкий провод без наконечника	1 или 2 проводника	Мин. Ø	ММ²	1 x 0,75		1 x 1	
		Макс. Ø	ММ²	2 x 2,5		2 x 2,5	
Гибкий провод с наконечником	1 или 2 проводника	Мин. Ø	ММ²	1 x 0,34		1 x 1	
		Макс. Ø	ММ²	1 x 1,5 + 1 x 2,5		2 x 2,5	
Внешний Ø наконечника		ММ	7			7	
Ø винта		ММ	M3			M3,5	
Момент затяжки		Н.м	0,6-1,2			0,8-1,7	
Электрические характеристики силовой цепи							
Тип реле	LR97 D015** ...D25**					LT47 *****	
Диапазон настройки	В зависимости от модели					0,3-60	
Класс срабатывания	Настраиваемый					Настраиваемый	
Номинальное напряжение изоляции (Ui)	В соответствии с нормами МЭК 60947-4-1					690	
	В соответствии с нормами UL, CSA					600	
Номинальное импульсное выдерживаемое напряжение ($Uimp$)	кВ	6				6	
Частота	Гц	50-60				50-60	
Присоединение кабелем или кабелем с наконечниками							
Гибкий провод без наконечника	1 или 2 проводника	Мин. Ø	ММ²	1,5	2,5	—	
		Макс. Ø	ММ²	10	10	—	
Гибкий провод с наконечником	1 или 2 проводника	Мин. Ø	ММ²	1	1	—	
		Макс. Ø	ММ²	4	6	—	
Внешний Ø наконечника		ММ	10	12		—	
Ø винта		ММ	M4	M4		—	
Момент затяжки		Н.м	2	2		—	
Рабочие характеристики							
Тип реле	LR97 D*****					LT47 ****S	
Настройка	Сила тока					Диск LOAD	LT47 ****A
	Время	A	Диск LOAD				
	Диск D-TIME	c	0,5-30				
	Диск O-TIME	c	0,2/0,3-10				
	Диск R-TIME	c	—				
	—					1-120	
Возврат	Ручной					Кнопка Reset	Кнопка Reset
	Автоматический					Фиксированное время 120 с	—
	Электрический					Отключением источника питания (не менее 0,1 с)	Диск R-time: 1-120 с
	Отключением источника питания (не менее 0,1 с)					Отключением источника питания (не менее 0,1 с)	Отключением источника питания (не менее 0,1 с)
Защитные функции						—	
Перегрузка $I_{max} > I_{setting}$	Срабатывание					В режиме пуска двигателя	В установив- шемся режиме
	Недоступна в течение време- ни D-Time					Срабатывает по истечении времени O-time	Срабатывает по истечении времени O-time
	Срабатывает по истечении времени D-Time					Недоступна в течение време- ни D-Time	Срабатывает по истечении времени O-time
Блокировка ротора, механическое заклинивание $I > 3 \times I_{setting}$	Срабатывание					Срабатывает по истечении времени D-Time	Срабатывает по истечении времени O-time
Чувствительность к пропаданию фазы	Срабатывание					< 3 с	< 3 с
	Срабатывает по истечении времени D-Time					Недоступна в течение време- ни D-Time	Срабатывает по истечении времени O-time
Сигнализ. типов работы и режимов срабатывания (см таб. на стр. 2)	2 светодиодных индикатора					2 светодиодных индикатора	2 светодиодных индикатора
Функция TEST/STOP	Без нагрузки					Без нагрузки	Без нагрузки
	Под нагрузкой					Под нагрузкой	Под нагрузкой
Возможность блокировки настроек замком или пломбой	Есть					Есть	Есть

510429



LR97 D07••

510430



LT47 30•••

Электронные реле перегрузки по току LR97 D

Диапазон уставок	Диапазон настройки (1)	Применение (2)	Напряжение цепи управления	№ по каталогу	Масса
A	A				кг
0,3...1,5	0,3...1,3	LC1 D09...D38	~ 220 В	LR97 D015M7	0,172
			~ 110 В	LR97 D015F7	0,172
			—/—/~ 24 В	LR97 D015B	0,172
			—/—/~ 48 В	LR97 D015E	0,172
1,2...7	1,2...6	LC1 D09...D38	~ 220 В	LR97 D07M7	0,172
			~ 110 В	LR97 D07F7	0,172
			—/—/~ 24 В	LR97 D07B	0,172
			—/—/~ 48 В	LR97 D07E	0,172
5...25	5...21	LC1 D09...D38	~ 220 В	LR97 D25M7	0,172
			~ 110 В	LR97 D25F7	0,172
			—/—/~ 24 В	LR97 D25B	0,172
			—/—/~ 48 В	LR97 D25E	0,172
20...38	20...34	LC1 D25...D38	~ 220 В	LR97 D38M7	0,172
			~ 110 В	LR97 D38F7	0,172
			—/—/~ 24 В	LR97 D38B	0,172
			—/—/~ 48 В	LR97 D38E	0,172

Электронные реле перегрузки по току LT47

Диапазон уставок	Диапазон настройки (1)	Напряжение цепи управления	№ по каталогу (3)	Масса
A	A			кг
Реле с ручным/электрическим возвратом LT47				
0,5...6	0,5...5	~ 220 В	LT47 06M7S	0,192
		~ 110 В	LT47 06F7S	0,192
		—/—/~ 24 В	LT47 06BS	0,192
		—/—/~ 48 В	LT47 06ES	0,192
3...30	3...25	~ 220 В	LT47 30M7S	0,192
		~ 110 В	LT47 30F7S	0,192
		—/—/~ 24 В	LT47 30BS	0,192
		—/—/~ 48 В	LT47 30ES	0,192
5...60	5...50	~ 220 В	LT47 60M7S	0,192
		~ 110 В	LT47 60F7S	0,192
		—/—/~ 24 В	LT47 60BS	0,192
		—/—/~ 48 В	LT47 60ES	0,192
Реле с автоматическим возвратом LT47				
0,5...6	0,5...5	~ 220 В	LT47 06M7A	0,192
		~ 110 В	LT47 06F7A	0,192
		—/—/~ 24 В	LT47 06BA	0,192
		—/—/~ 48 В	LT47 06EA	0,192
3...30	3...25	~ 220 В	LT47 30M7A	0,192
		~ 110 В	LT47 30F7A	0,192
		—/—/~ 24 В	LT47 30BA	0,192
		—/—/~ 48 В	LT47 30EA	0,192
5...60	5...50	~ 220 В	LT47 60M7A	0,192
		~ 110 В	LT47 60F7A	0,192
		—/—/~ 24 В	LT47 60BA	0,192
		—/—/~ 48 В	LT47 60EA	0,192

Принадлежности (заказываются отдельно)

Наименование	Применение с контактором	№ по каталогу	Масса, кг
Комплекты для монтажа, позволяющие подключить НЗ-контакт реле LR97D напрямую к контактору	LC1 D09...D18 LC1 D25...D38	LAD 7C1 LAD 7C2	0,002 0,003
Клеммный блок для крепления LR97 D к монтажной рейке шириной 35 мм (каталожный номер рейки AM1 DP200)		LAD 7B106	0,100

(1) Диапазон, используемый при настройке (описание метода см. на стр. 2).


(2) Характеристики, размеры и каталожные номера контакторов приведены в каталоге «Пускорегулирующая аппаратура TeSys»

(3) При использовании комплекта для монтажа электрическая сигнализация статуса срабатывания невозможна.

Размеры

LR97 D••••

LT47 ••••

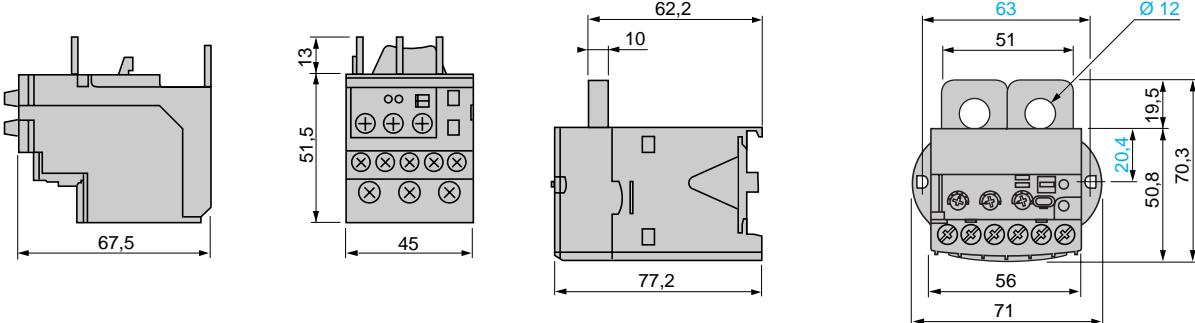


Монтаж

LR97 D••••

LT47 ••••

Крепление непосредственно на контактор

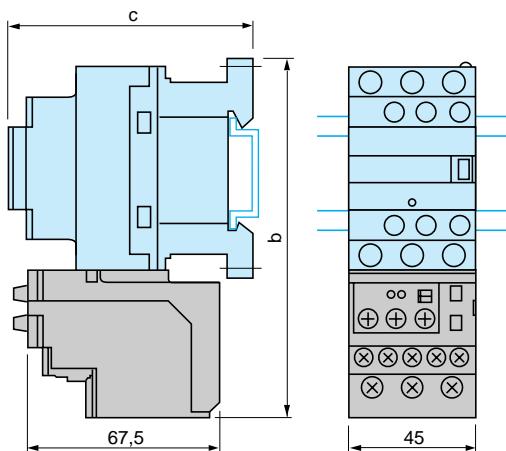

LC1 - D09...D18 D25...D38

b 123 137

c Зависит от типа контактора, см. главу 9 каталога
"Пускорегулирующая аппаратура TeSys"

Примечание: может крепиться на профильной DIN-рейке.

LT47 ••••

Схемы

LR97 D••••

